




*Вид спереди*

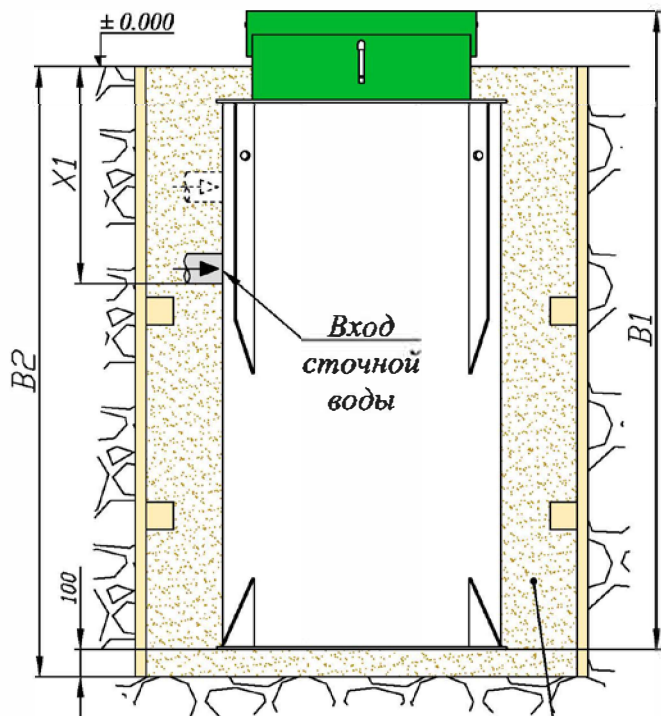

*Вид слева*

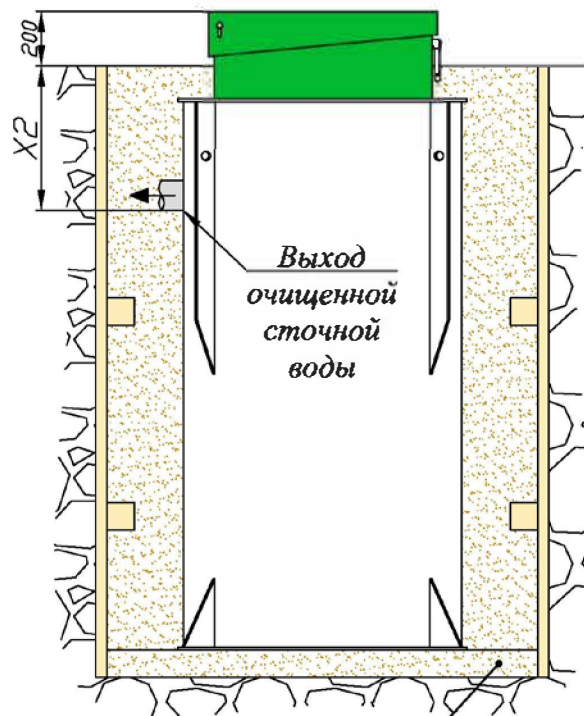

*Вид сверху (схема)*

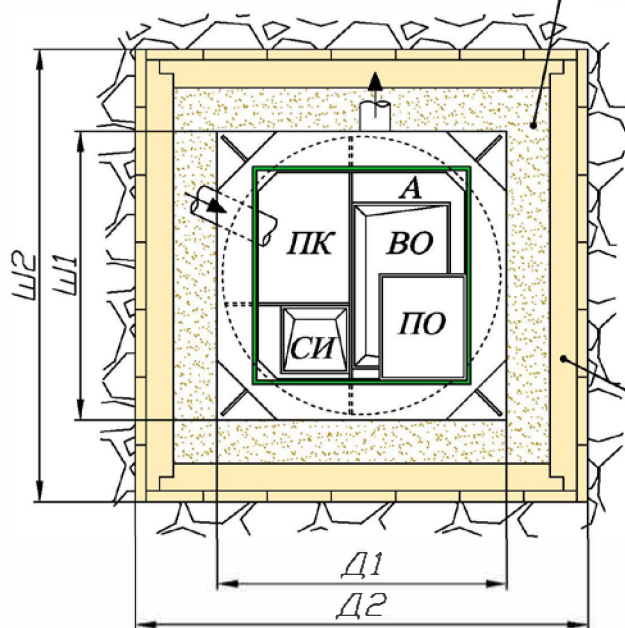

*Песчаная обсыпка по периметру*

*Песчаная подсыпка 100 мм*

- ПК - приёмная камера*
- А - аэротенк*
- ВО - вторичный отстойник*
- ПО - приборный отсек*
- СИ - стабилизатор ила*

*Деревянная опалубка устанавливается при работах с сыпучими, не связанными грунтами.*