

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1



1А. ВЫКОПАЙТЕ ОТВЕРСТИЕ НИЖЕ УРОВНЯ ПРОМЕРЗАНИЯ ПОЧВЫ.


УРОВЕНЬ ЗЕМЛИ



1В. РОВ ПОД ВОДОПРОВОД.

1С. ЗАПОЛНИТЕ НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ОТВЕРСТИЯ 60 М НА ГЛУБИНУ ГРАВИЕМ РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 25 ММ.

2

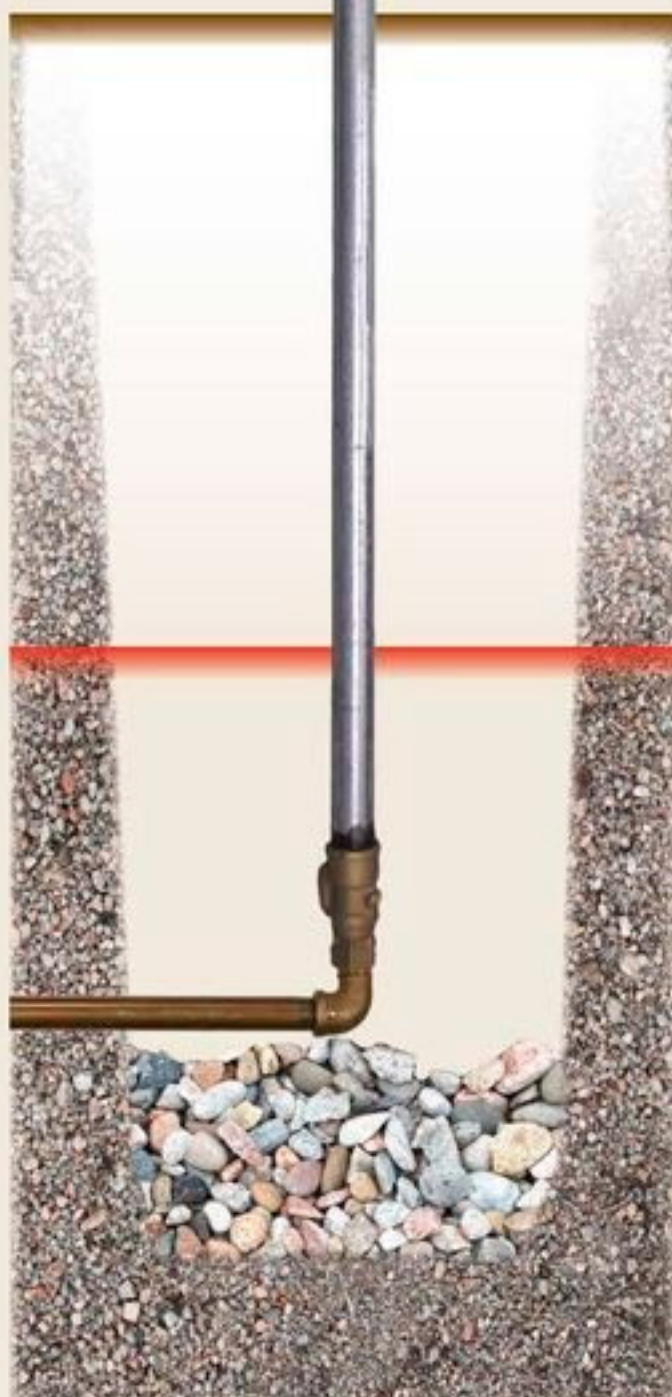

2. ПОДКЛЮЧИТЕ ГИДРАНТ К ФИТИНГУ 3/4-14 BSPT.

3



3А. ЗАПОЛНИТЕ ГРАВИЕМ РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 25 ММ ТАК, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ КОРПУС КЛАПАНА И ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДРЕНАЖ.

3В. ЗАПОЛНИТЕ ОТВЕРСТИЕ ЗЕМЛЕЙ.

WOODFORD



США®